


HDD **Photo Storage**

Read Me First

必读文档

讀我

먼저 읽으십시오

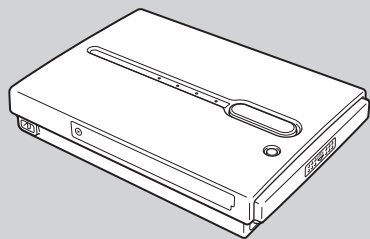

HDPS-M1

GB

CS

CT

KR

Safety regulations

WARNING

Keep away from children. If any part of the unit is swallowed, promptly see a doctor.

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.


For use only with power supply SONY, Model HDAC-M1/MCS-AC1.

Disclaimer

Sony Corporation assumes no responsibility for the loss of information stored on the hard disk of this unit, or information transferred to a “Memory Stick” and/or CompactFlash card with your computer.

Table of contents

Safety regulations	2
Introduction	3
Unpacking	3
Preparing the HDD Photo Storage and computer	4
Troubleshooting	6

- The following are trademarks of Sony Corporation:
“Memory Stick”,  , “MagicGate Memory Stick”, “Memory Stick Duo”, “MEMORY STICK DUO”, “MagicGate Memory Stick Duo”, “Memory Stick PRO”, “MEMORY STICK PRO”, “Memory Stick PRO Duo”, “MEMORY STICK PRO DUO”, “MagicGate”, and “MAGICGATE”.
- Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Mac and Macintosh are trademarks of Apple Computer Inc., registered in the U.S. and/or other countries.
- Microdrive is a registered trademark of Hitachi Global Storage Technologies.
- Other system and product names used herein are registered trademarks or trademarks of their respective manufacturers, although the TM and ® marks are not used in the text.

In this document, Microsoft® Windows® XP Professional and Microsoft® Windows® XP Home Edition are referred to as Windows XP.

In this document, Microsoft® Windows® 2000 Professional is referred to as Windows 2000.

In this document, Microsoft® Windows® Millennium Edition is referred to as Windows Me.

Introduction



Thank you for purchasing the HDD Photo Storage HDPS-M1. This document explains how to prepare your unit for use. For details about how to use the unit, refer to the operating instructions in PDF format on the hard disk of the unit. To locate the operating instructions, refer to “ReadMe.html” on the internal hard disk of the unit.

GB



Unpacking

When you unpack the unit, make sure that all the items listed below are present. If anything is missing, contact your dealer or an authorized service center in your area.

- HDD Photo Storage unit (1)
- USB cable (1)

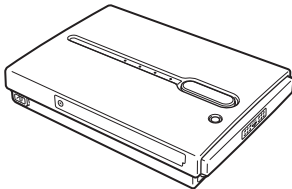

- AC power adapter (1)
(SONY, Model HDAC-M1/
MCS-AC1)
- Power cord (1)

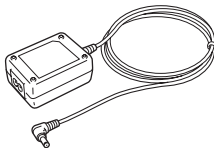

- Carrying case (1)
- Hand strap (1)
- Indicator label (1)
- Operating Instructions (on the hard disk)
- PhotoDiary software (on the hard disk)
- Read Me First (this document) (1)
- Warranty card (1)

Preparing the HDD Photo Storage and computer

This section describes how to connect the unit to a computer using the USB cable.


Hint

When the unit is connected to a computer for the first time, the necessary programs are installed automatically.

1 Turn on the computer.


2 Turn on the unit.

Push and slide the I/O (power) switch in the direction of the arrow. Hold the I/O (power) switch until the I/O (power) indicator lights up.

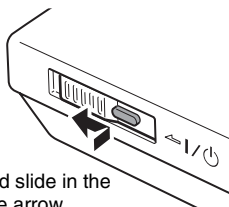



Hold down and slide in the direction of the arrow


3 Open the port cover on the right side of the unit.

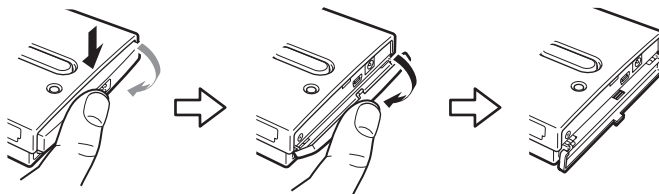

4 Connect the AC power adapter.

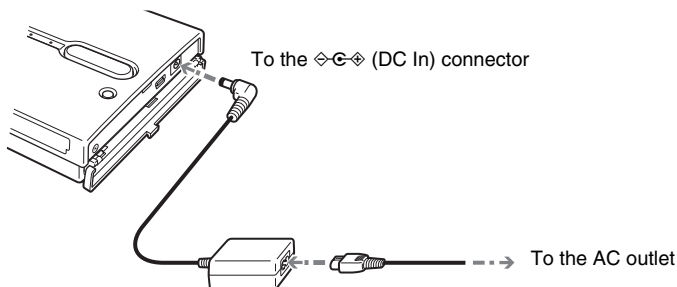


- 5** Connect the supplied USB cable to the  (USB) port. Connect the other end of the cable to the USB port of your computer.

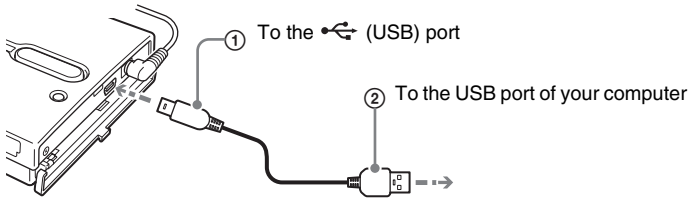

Notes

- With Windows XP, when you connect the unit to your computer with the USB cable, the AutoPlay dialog box will open. Click “Cancel” to close it.
- Correct operation is not guaranteed when the unit is connected to a USB hub. Establish a direct USB connection.

Hint

When you connect the unit to your computer, the internal battery automatically charges whether the unit is on or off and the  (power) indicator flashes.

- 6** Access the internal hard disk of the unit.

• **With Windows 2000 or Windows Me**

Double-click [My Computer] on your desktop, and then double click the local disk that corresponds to the internal hard disk of the unit in the “My Computer” window.

• **With Windows XP**

On the [Start] menu, click [My Computer], and then click the local disk that corresponds to the internal hard disk of the unit in the “My Computer” window.

• **With a Macintosh computer**



Double-click the icon of the internal hard disk on your desktop.

The “STORE.IPS”, and “HDPS” folders, and the “ReadMe.html” file appear.

- 7** Double-click the “ReadMe.html” file and follow the instructions on the screen to proceed.

Troubleshooting

In addition to this section, refer to the operating instructions of the unit and the documentation of your computer.

Symptom	Cause/remedy
The unit does not start.	→ The internal battery may be depleted. Connect the AC power adapter and charge the battery.
The unit turns off unexpectedly.	→ When the unit is used stand-alone, it turns off automatically after remaining idle for five minutes, whether operating on internal power or through the AC power adapter. Restart the unit.
With Windows 2000 or Windows Me, the drive icon of the unit does not appear in the "My Computer" window.	→ Make sure that the "USB Mass Storage Device" is not displayed as a  in the "Device Manager". If it is, delete it, disconnect the USB cable from your computer, and then reconnect it.
The  (hard disk) indicator is lit green and the COPY button is lit yellow or red.	→ Contact your dealer or an authorized service center.

安全规定

警告

设备应远离儿童。如果误吞设备的任何零件，请立即就医。
为避免火灾或触电事故，请勿使本设备暴露于雨水或潮湿环境。
为避免触电，请勿打开机壳。请将维修工作交给经认可的专职人员完成。

请仅使用 SONY HDAC-M1/MCS-AC1 型号的电源。


免责声明

如果存储在本设备硬盘上的信息丢失，或者传输到用户计算机上的“Memory Stick”和 / 或 CompactFlash 卡的信息丢失，Sony Corporation 不承担任何责任。

目录

安全规定	2
简介	3
拆开包装	3
准备 HDD Photo Storage (随身数码照片存储器) 和计算机	4
故障排除	6

• 以下均为 Sony Corporation 的商标：

“Memory Stick”、、“MagicGate Memory Stick”、“Memory Stick Duo”、**MEMORY STICK DUO**、“MagicGate Memory Stick Duo”、“Memory Stick PRO”、**MEMORY STICK PRO**、“Memory Stick PRO Duo”、**MEMORY STICK PRO DUO**、“MagicGate”及 **MAGIC GATE**。

- Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家的注册商标。
- Mac 和 Macintosh 是 Apple Computer Inc. 在美国和 / 或其它国家注册的商标。
- Microdrive 是 Hitachi Global Storage Technologies 的注册商标。
- 此处使用的其它系统和产品名称是它们各自制造商的注册商标或商标，只不过在正文中没有使用 ™ 和 ® 标志。

在本文档中，Microsoft® Windows® XP Professional 和 Microsoft® Windows® XP Home Edition 都称为 Windows XP。

在本文档中，Microsoft® Windows® 2000 Professional 称为 Windows 2000。

在本文档中，Microsoft® Windows® Millennium Edition 称为 Windows Me。

简介


感谢您购买 HDD Photo Storage（随身数码照片储存器）HDPS-M1。本文档将介绍设备使用前的准备工作。有关设备使用方法的详细信息，请参阅设备硬盘上 PDF 格式的操作说明。要找到操作说明的位置，请参阅设备内部硬盘上的 ReadMe.html。

拆开包装


拆开设备的包装后，请确定以下列出的所有项目是否都在其中。如有任何物品缺失，请联系经销商或免费咨询服务热线。

CS


- 主机 (1)

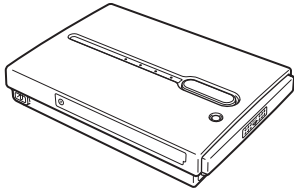


- USB 电缆 (1)



- 交流电源适配器 (1)
(SONY HDAC-M1/MCS-AC1 型号)

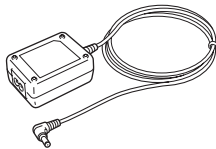

- 电源线 (1)



- 便携袋 (1)
- 腕带环 (1)
- 指示灯标签 (1)
- 操作说明 (在硬盘上)
- PhotoDiary 软件 (在硬盘上)
- 必读文档 (本文档) (1)
- 保修卡 (1)

准备 HDD Photo Storage (随身数码照片存储器) 和计算机

本节介绍如何使用 USB 电缆将设备连接到计算机上。


提示

第一次将设备连接到计算机时，会自动安装需要的程序。


1 打开计算机的电源。

2 打开设备的电源。


按住 **I/⏻** (电源) 开关并按箭头方向滑动。按住 **I/⏻** (电源) 开关直到 **⏻** (电源) 指示灯亮起。

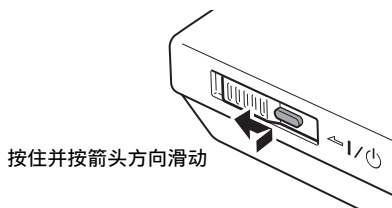


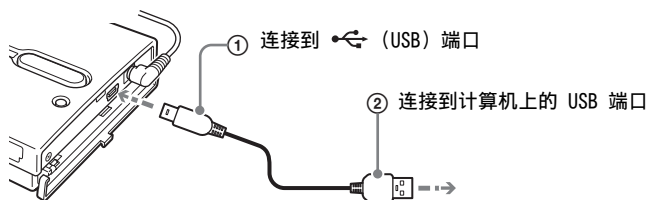
3 打开设备右侧的端口盖。

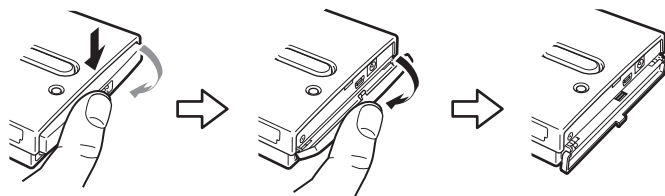

4 连接交流电源适配器。

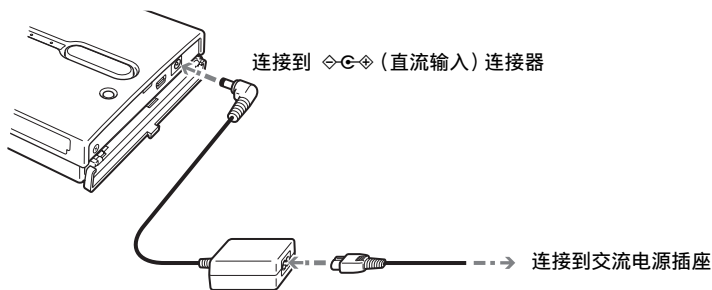



- 5** 将随附的 USB 电缆连接到  (USB) 端口。将电缆的另一端连接到计算机上的 USB 端口。



注

- 在 Windows XP 下，使用 USB 电缆将设备连接到计算机后，会打开 AutoPlay 对话框。单击“取消”可关闭该对话框。
- 如果将设备连接到 USB 集线器，则无法保证操作正常。请建立直接的 USB 连接。

提示

将设备连接到计算机上后，不管设备的电源是否打开，内部电池都会自动充电，  (电源) 指示灯将闪烁。

- 6** 访问设备的内部硬盘。

• **使用 Windows 2000 或 Windows Me**

双击桌面上的 [我的电脑] 图标，然后在“我的电脑”窗口中双击与设备内部硬盘对应的本地磁盘图标。

• **使用 Windows XP**

在 [开始] 菜单上单击 [我的电脑]，然后在“我的电脑”窗口中单击与设备内部硬盘对应的本地磁盘图标。

• **使用 Macintosh 计算机**



双击桌面上的内部硬盘图标。

随即出现 STORE.IPS、HDPS 文件夹和 ReadMe.html 文件。

- 7** 双击 ReadMe.html 文件，然后按屏幕说明进行操作。

故障排除

除本节的说明外，另请参阅设备的操作说明和计算机的文档。

症状	原因 / 解决方法
设备无法启动。	→ 内部电池电量可能已耗尽。请连接交流电源适配器为电池充电。
设备意外关闭。	→ 单独使用时，不管是借助内部电源还是交流电源适配器工作，设备都会在空闲 5 分钟后自动关闭。重新启动设备。
使用 Windows 2000 或 Windows Me 时，“我的电脑”窗口中不出现设备的驱动器图标。	→ 确保在“设备管理器”中“USB Mass Storage Device”没有显示为  。如果显示为该图标，请将其删除，并断开 USB 电缆与计算机之间的连接，然后重新连接。
 (硬盘) 指示灯发绿光，COPY 按钮发黄光或红光。	→ 请与经销商或授权服务中心联系。

安全規範

警告

請勿讓兒童靠近。如果不小心吞下零件，請立即就醫。
若要避免發生火災或觸電，請勿將裝置曝露於雨水或濕氣中。
若要避免觸電，請勿開啟機殼。維修事項請洽詢維修人員。

僅能使用 SONY HDAC-M1/MCS-AC1 機型上規定使用的電源。

僅適用於台灣



廢電池請回收

免責聲明

Sony Corporation 對於儲存在本裝置的硬碟上或傳送到您電腦上的“Memory Stick”記憶卡和 / 或 CompactFlash 記憶卡所流失的資訊不擔負任何責任。

- 以下是 Sony Corporation 的商標。
“Memory Stick”、、“MagicGate Memory Stick”、“Memory Stick Duo”、**MEMORY STICK DUO**、“MagicGate Memory Stick Duo”、“Memory Stick PRO”、**MEMORY STICK PRO**、“Memory Stick PRO Duo”、**MEMORY STICK PRO DUO**、“MagicGate”及 **MAGICGATE**。
- Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和 / 或其他國家的註冊商標。
- Mac 和 Macintosh 是 Apple Computer Inc. 在美國和 / 或其他國家註冊的商標。
- Microdrive 是 Hitachi Global Storage Technologies 的註冊商標。
- 雖然在文字中未使用 ™ 和 ® 標記，本文件中所使用的其他系統和產品名稱是各所屬製造商的註冊商標或商標。

在本文件中，Microsoft® Windows® XP Professional 和 Microsoft® Windows® XP Home Edition 稱為 Windows XP。

在本文件中，Microsoft® Windows® 2000 Professional 稱為 Windows 2000。

在本文件中，Microsoft® Windows® Millennium Edition 稱為 Windows Me。

目錄

安全規範	2
產品介紹	3
拆開包裝	3
準備使用 HDD Photo Storage 與電腦	4
故障排除	6



產品介紹

感謝您購買 HDD Photo Storage HDPS-M1。本文件說明如何使用此裝置。關於如何使用裝置的詳細資料，請參閱硬碟上 PDF 格式的操作說明。要搜尋操作說明，請參閱裝置內部硬碟上的“ReadMe.html”檔。



拆開包裝

拆開本裝置的包裝後，請確定包裝內有下述列出的所有項目。如果有任何零件遺失，請洽詢您的經銷商或鄰近的授權服務中心。

- HDD Photo Storage 裝置 (1)
- USB 連接線 (1)

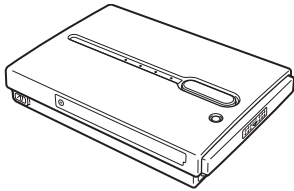

- AC 電源轉換器 (1)
(SONY HDAC-M1/MCS-AC1 機型)
- 電源線 (1)

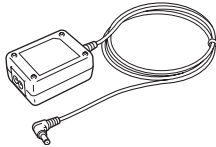

- 攜帶包 (1)
- 手提式吊帶鉤 (1)
- 指示燈標籤 (1)
- 操作說明 (在硬碟上)
- PhotoDiary 軟體 (在硬碟上)
- 讀我 (本文件) (1)
- 保固卡 (1)

準備使用 HDD Photo Storage 與電腦

本章節說明如何使用 USB 連接線將本裝置與電腦連接。


提示

本裝置第一次與電腦連接時，自動安裝必需的程式。


1 開啟電腦的電源。

2 開啟本裝置的電源。


依箭頭方向壓下並滑動 I/⏻（電源）開關。按住 I/⏻（電源）關，直到 ⏻ □（電源）指示燈亮起。

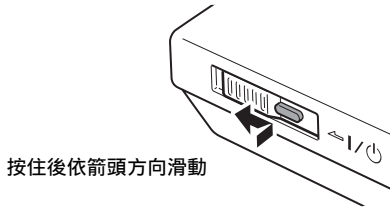


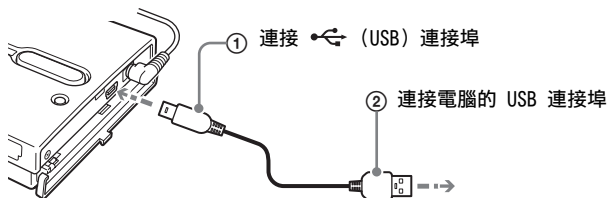
3 打開裝置右側的连接埠蓋。

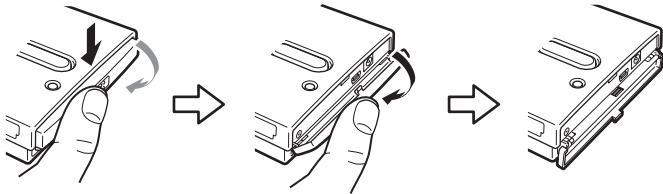

4 連接 AC 電源轉換器。

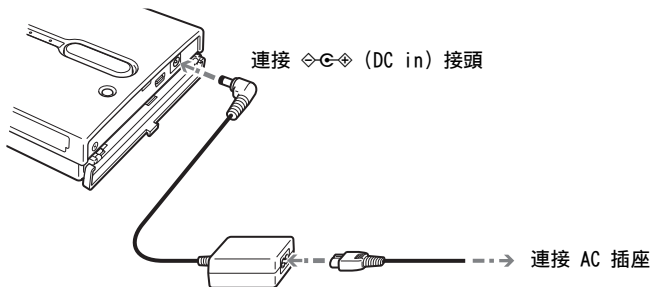



- 5** 將隨附的 USB 連接線連接至  (USB) 連接埠。將連接線的另一端接到電腦的 USB 連接埠。



註

- 使用 Windows XP 時，用 USB 連接線把裝置連接到電腦上，AutoPlay 對話方塊會自動開啟。按 [取消] 關閉對話方塊。
- 不保證本裝置與 USB 集線器連接後能正常操作。建立直接 USB 連線。

提示

將本裝置連接到電腦後，不論開啟或關閉本裝置的電源，內部電池都會自動充電，而且   (電源) 指示燈會閃爍。

- 6** 存取本裝置的內部硬碟。

• **使用 Windows 2000 或 Windows Me 作業系統時**

按兩下桌面的 [我的電腦]，然後在 [我的電腦] 視窗中，按兩下對應本裝置內部硬碟的本機磁碟。

• **使用 Windows XP 作業系統時**

在 [開始] 功能表中按一下 [我的電腦]，然後在 [我的電腦] 視窗內，按一下對應本裝置內部硬碟的本機磁碟。

• **使用 Macintosh 電腦時**



按兩下桌面上的內部硬碟圖示。

出現“STORE.IPS”、“HDPS”資料夾和“ReadMe.html”檔。

- 7** 按兩下“ReadMe.html”檔，然後依照螢幕上的說明繼續操作。

故障排除

除了本章節外，請參閱本裝置的操作說明和您電腦上的相關說明文件。

故障情況	原因 / 解決方法
本裝置無法啟動。	→ 內部電池的電量已耗盡。請接上 AC 電源轉換器並將電池充電。
裝置的電源突然關閉。	→ 無論是透過內部電源或者 AC 電源轉換器，裝置閒置超過 5 分鐘後會自動關閉電源。重新啟動裝置。
使用 Windows 2000 或 Windows Me 時，本裝置磁碟機的圖示不會出現在 [我的電腦] 視窗上。	→ 請確定 [USB 大量儲存裝置] 沒有在 [裝置管理員] 中顯示出  。如果有，刪除它，拔掉電腦上的 USB 連接線，再重新接上。
 此時（硬碟）指示燈亮綠燈，而 [複製] 鈕則亮黃燈或紅燈。	→ 請聯絡您的經銷商或本公司授權的服務中心。

안전 규정

경고

여린이의 손이 닿지 않도록 하십시오. 기기의 부품을 삼킨 경우에는 곧바로 의사에게 보이십시오.

화재 또는 감전의 위험이 있으므로 기기를 비 또는 물기에 노출시키지 마십시오. 감전의 위험이 있으므로 캐비닛은 열지 마십시오. 전문 기술자에게만 수리를 맡기십시오.

SONY 전원 공급 장치, 모델 HDAC-M1/
MCS-AC1 전용 사용

고지 사항

Sony Corporation 은 본 기기의 하드 디스크에 저장된 정보, 또는 "Memory Stick" 및 /또는 CompactFlash 카드를 통해 컴퓨터로 전송된 정보의 손실에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.

- 다음은 Sony Corporation의 상표입니다.
"Memory Stick", , "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick Duo", "MEMORY STICK DUO", "MagicGate Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO", "MEMORY STICK PRO", "Memory Stick PRO Duo", "MEMORY STICK PRO DUO", "MagicGate" 및 "MAGIC GATE"
- Microsoft 및 Windows는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.
- Mac 및 Macintosh는 Apple Computer Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.
- Microdrive는 Hitachi Global Storage Technologies의 등록 상표입니다.
- 여기서 사용된 기타 시스템 이름 및 제품 이름은 각 회사의 등록 상표 또는 상표이지만 본문에서는 ™ 및 ® 마크를 생략했습니다.

본 설명서에서 Windows XP는 Microsoft® Windows® XP Professional 및 Microsoft® Windows® XP Home Edition을 말합니다.

본 설명서에서 Windows 2000은 Microsoft® Windows® 2000 Professional을 말합니다.

본 설명서에서 Windows Me는 Microsoft® Windows® Millennium Edition을 말합니다.

목차

안전 규정	2
처음에	3
포장 풀기	3
HDD 포토 스토리지 및 컴퓨터 준비하기	4
고장일까? 하고 생각되면	뒷표지


처음에

HDD Photo Storage HDPS-M1을 사용해 주셔서 감사합니다. 이 설명서에서는 기기를 사용하기 위한 준비에 대해 설명합니다. 기기 사용에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오. 사용 설명서는 기기의 하드 디스크에 PDF 형식으로 저장되어 있습니다. 사용 설명서를 찾으려면 기기의 내부 하드 디스크에 저장된 "ReadMe.html"을 참조하십시오.



포장 풀기

본 기기의 포장을 풀 때에는 아래 목록에서 제공하는 항목들이 모두 들어 있는지 확인하십시오. 빠진 항목이 있으면 대리점이나 인증된 서비스 센터에 문의하십시오.

- HDD 포토 스토리지 기기 (1)
- USB 케이블 (1)

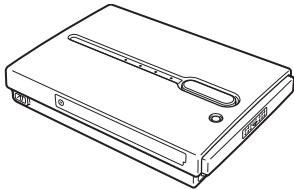

- AC 전원 어댑터 (1)
(SONY, 모델 HDAC-M1/
MCS-AC1)
- 전원 코드 (1)

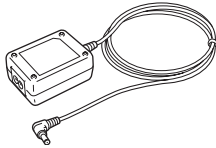

- 휴대용 케이스 (1)
- 휴대용 끈 연결고리 (1)
- 표시등 라벨 (1)
- 사용 설명서 (하드 디스크에 저장)
- PhotoDiary 소프트웨어 (하드 디스크에 저장)
- 먼저 읽으십시오 (본 문서) (1)
- 품질 보증서 (1)

HDD 포토 스토리지 및 컴퓨터 준비하기

이 절에서는 USB 케이블을 사용하여 기기를 컴퓨터에 연결하는 방법에 대해 설명합니다.


힌트

기기를 컴퓨터에 처음 연결하면 필요한 프로그램이 자동으로 설치됩니다.

1 컴퓨터를 켭니다.


2 기기를 켭니다.

I/⏻(전원) 스위치를 누르고 화살표 방향으로 움직입니다. I/⏻(전원) 표시등이 켜질 때까지 ⏻(전원) 스위치를 누른 상태로 유지하십시오.

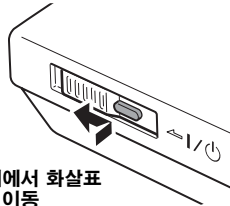


누른 상태에서 화살표 방향으로 이동


3 기기 오른쪽에 있는 포트 덮개를 엽니다.

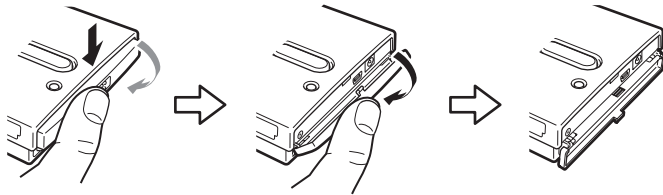

4 AC 전원 어댑터를 연결합니다.

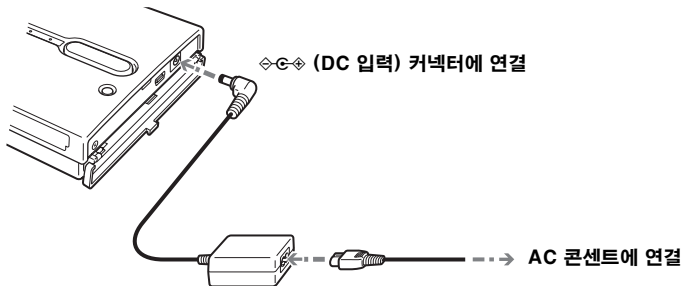

5 제공된 USB 케이블을 (USB) 포트에 연결합니다. 케이블의 나머지 한쪽은 컴퓨터의 USB 포트에 연결하십시오.

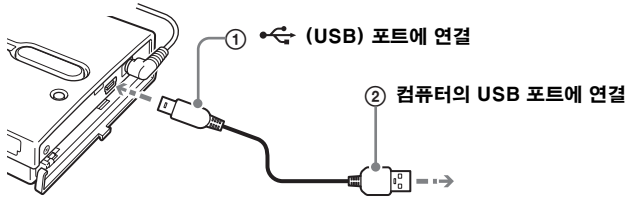

참고

- Windows XP의 경우 USB 케이블을 사용하여 기기를 컴퓨터에 연결하면 [자동 실행] 대화 상자가 나타납니다. "취소"를 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.
- 기기를 USB 허브에 연결하는 경우에는 정확한 작업이 이루어진다고 보장할 수 없습니다. 그러므로 직접 USB에 연결하십시오.

힌트

기기를 컴퓨터에 연결하면 기기를 켜는지 또는 켜는지에 상관 없이 내부 배터리가 자동으로 충전되며 (전원) 표시등이 깜박입니다.

6 기기의 내장 하드 디스크에 액세스합니다.

• Windows 2000 또는 Windows Me의 경우

바탕 화면에서 [내 컴퓨터]를 더블 클릭하고 "내 컴퓨터" 창에서 기기의 내장 하드 디스크에 해당하는 로컬 디스크를 더블 클릭합니다.

• Windows XP의 경우

[시작] 메뉴에서 [내 컴퓨터]를 클릭하고 "내 컴퓨터" 창에서 기기의 내장 하드 디스크에 해당하는 로컬 디스크를 클릭합니다.

• Macintosh 컴퓨터의 경우



데스크탑에서 내장 하드 디스크 아이콘을 더블 클릭합니다.

"STORE.IPS"와 "HDPS" 폴더 그리고 "ReadMe.html" 파일이 나타납니다.

7 "ReadMe.html" 파일을 더블 클릭하고 화면에 나타나는 지침에 따릅니다.

고장일까? 하고 생각되면

이 절뿐만 아니라 기기 사용 설명서와 컴퓨터 설명서도 참조하십시오.

문제	원인/대책
정상적으로 시동되지 않습니다.	→ 내장 배터리가 소모되었습니다. AC 전원 어댑터를 연결하고 배터리를 충전하십시오.
기기가 갑자기 꺼집니다.	→ 기기를 독립형으로 사용할 때는 내부 전원을 사용하는지 또는 AC 전원 어댑터를 사용하는지 여부에 상관 없이 5분 동안 기기를 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다. 기기를 다시 시작합니다.
Windows 2000 또는 Windows Me의 경우 기기 아이콘이 "내 컴퓨터" 창에 나타나지 않습니다.	→ "USB 대용량 저장소 장치"가 "장치 관리자"에  로 표시되지 않는지 확인합니다. 그렇게 표시되는 경우에는 장치를 삭제하고 컴퓨터에서 USB 케이블을 뺐다가 다시 연결합니다.
 (하드 디스크) 표시등이 녹색으로 켜지고 COPY 버튼은 황색 또는 적색으로 켜집니다.	→ 대리점 또는 서비스 센터에 문의하십시오.

<http://www.sony.net/>



Printed using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

Printed in Malaysia