SONY

Portable Charger

CP-E6

© 2016 Sony Corporation

Operating Instructions / Mode d'emploi / Bedienungsanleitung / Manual de instrucciones / Gebruiksaanwijzing / Istruzioni per l'uso / Manual de Instruções / Návod k obsluze / Használati útmutató / Instrukcja obsługi / Návod na obsluhu / Navodila za uporabo / Instrucțiuni de operare / Указания за употреба / Bruksanvisning / Brugsvejledning / Käyttöohje / Οδηγίες Χρήσης / Инструкция по эксплуатации / Upute za uporabu / Bruksanvisning

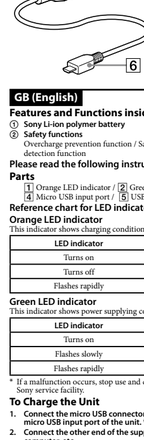

GB (English)

Features and Functions inside

① **Sony Li-ion polymer battery**
② **Safety functions**
Overcharge prevention function / Safety timer / Abnormal temperature detection function

Please read the following instructions carefully before use.

Parts

1 Orange LED indicator / 2 Green LED indicator / 3 USB output port / 4 Micro USB connector / 5 USB cable connector / 6 Micro USB connector

Reference chart for LED indicator status

Orange LED indicator
This indicator shows charging conditions of the unit.

LED indicator	Charging conditions
Turns on	Charging
Turns off	Finished charging/Disconnected
Flashes rapidly	Malfunction

Green LED indicator
This indicator shows power supplying conditions to the portable device.

LED indicator	Power Supplying conditions
Turns on	Supplying
Flashes slowly	Low battery
Flashes rapidly	Malfunction

* If a malfunction occurs, stop use and contact your Sony dealer or authorized Sony service facility.

To Charge the Unit

1. **Connect the micro USB connector of the supplied USB cable to the micro USB input port of the unit.** * Connect the USB cable correctly.
2. **Connect the other end of the supplied USB cable to the USB port of your computer, etc.**
3. **Disconnect the USB cable after the orange LED indicator turns off.**

Note
Should the battery power of the computer, etc. be low, connect the AC adaptor to your computer, etc. to use.

To Check Remaining Power

1. **Connect the USB connector of the supplied USB cable to the USB output port of the unit.**
The orange LED indicator flashes depending on the remaining power.

LED indicator	Charging conditions
☼ ☼ ☼ ☼	4 indicators	Approx. 60 – 100%
☼ ☼ ☼ ·	3 indicators	Approx. 40 – 60%
☼ ☼ · ·	2 indicators	Approx. 20 – 40%
☼ · · ·	1 indicator	Approx. 1 – 20%
· · · ·	Turns off	0%

* You can check remaining power only when the USB cable is connected to the USB output port of the unit.

To Supply Power to a Portable Device

1. **Connect a USB charging cable (officially supported by the portable device) to the portable device.** * Connect the USB cable correctly.
2. **Connect the other end of the USB cable to the USB output port of the unit.**
3. **Unplug your device when charging is complete.**
→ Check the charge status of your portable device.

Notes

The USB output port of the unit is a power supply only. Do not connect to the USB ports of computers, etc. Doing so may cause a malfunction. ● It is cautioned that some portable devices may incur sudden loss of input memory whether or not they are used with this unit (for details, refer to the user manual supplied with the portable device). Before using this product, be sure to back up input memory.

Sony, not liable for loss of memory. ● If the unit has been used for long period, it cannot be charged fully; however, the unit will become capable of charging fully by charging and supplying repeatedly (two or three times).

Charging Time

Built-in Battery	Charging Time
3.8 V (typ. 2,930 mAh / min. 2,850 mAh) × 2	Approx. 5.5 hours (from 1.5 A AC Adaptor) Approx. 8 hours (from standard USB port)

* Recharging using a USB output AC adaptor rated at 5 V 0.5 A or greater is possible.
* Please note that this product's maximum input current is 1.5 A.

Supply Time

USB output port	Supply Time
DC 5 V, 1.5 A (Max.)	Approx. 140 minutes

* Supply time varies depending on battery condition, storage condition and portable device.

Specifications

Input DC 5 V, 1.5 A
Output DC 5 V, 1.5 A (Max.) 3,700 mAh
Dimensions (W/H/L) 64.6 mm × 110.0 mm × 15.2 mm
Weight Approx. 141 g
Operating temperature 0 °C - 35 °C
* Use in the operating temperature range.

Design and specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting

Charging time of the unit is short (charging takes less than 5.5 hours (from AC adaptor) or 14 hours (from standard USB port)). The supply time to the portable device is short.

The unit has reached the end of its service life or is malfunctioning.
→ When the supply time is extremely short even when the unit is fully charged, the unit has reached the end of its service life. (service life varies depending on use).
→ If a malfunction occurs, contact your Sony dealer or authorized Sony service facility.

The unit cannot supply power to a portable device, or the green LED indicator does not turn on.

The portable device is not in charging mode.
→ Check and set up the portable device in charging mode.
→ Turn the portable device on before charging.

You may be using the unit while it is connected to your computer.
→ Disconnect the USB cable from the USB input port of the unit.

The green LED indicator flashes rapidly.

USB power output exceeds the limit of this product.
→ Make sure that the power specification of the portable device is within the limit of this product.

Contact your Sony dealer or authorized Sony service facility for any further questions.

Warning

● Do not shut-circuit the unit. To avoid short-circuiting, keep the unit away from all metal objects (e.g. coins, hair-pins, keys, etc.). ● The unit may become hot when charging. This is normal. Use caution when handling. ● Use this product properly to avoid electric shock.

⚠ CAUTION

● Do not drop, place heavy weight on, or allow strong impact to this product. ● Do not heat the unit or dispose of it in fire. ● Do not crush or puncture or disassemble this product. ● Operating Temperature: 0 °C - 35 °C. To optimize charging capacity, charge the unit in temperatures between 10 °C - 30 °C. ● Do not expose this product to direct sunlight or water. ● Keep away from high temperatures or humidity. ● While in use, do not cover this product with materials such as blankets. ● Avoid using or storing the unit under the following conditions. ● Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Notes on using this product

● Charge the unit away from a TV, radio or tuner as noise may occur. ● For details on operation of the portable device, refer to its user manual. ● Operation varies depending on the device. ● Place this product in a stable location. ● Keep clean the plug, inside of the USB output port and joining terminals of the unit. ● Do not touch the joining terminals directly or with foreign objects into them.

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. Therefore, Customer acknowledges and agrees that ● Sony is not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. ● Sony is not liable for problems with your MP3 player, cell phone or other hardware arising from the use of this product. ● Sony is not liable for the suitability of the product for specific hardware, software, or peripherals; operating conflicts with other installed software; data loss; or accidental or unavoidable damages. ● Sony is not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

Disposal of waste batteries and electrical and electronic equipment (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product, the battery or on the packaging indicates that the product and the battery shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead. By

ensuring these products and batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling. The recycling of materials will help to conserve natural resources. In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified e service staff only. To ensure that the battery and the electrical and electronic equipment will be treated properly, hand over these products at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Offi ce, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product or battery.

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries related to product compliance based on European Union legislation shall be addressed to the authorized representative, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium. For any service or guarantee matters, please refer to the addresses provided in the separate service or guarantee documents.

FR (Français)

Caractéristiques et fonctions

① **Batterie lithium-polymère Sony intégrée**
② **Fonctions de sécurité**
Fonction de prévention des surcharges / Programmateur de sécurité / Fonction de détection de températures anormales

Lisez attentivement les instructions suivantes avant l'utilisation.

Pièces

1 Voyant à LED orange / 2 Voyant à LED vert / 3 Port de sortie USB / 4 Port d'entrée micro USB / 5 Connecteur USB / 6 Connecteur micro USB

Tableau de référence des états des voyants à LED

Voyant à LED orange
Ce voyant indique les conditions de charge du module.

Voyant à LED	Conditions de charge
S'allume	Charge en cours
S'éteint	Charge terminée / Module débranché
Clignote rapidement	Dysfonctionnement

* En cas de dysfonctionnement, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez votre détaillant Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Pour charger le module

1. **Reliez le connecteur micro USB du câble USB fourni au port d'entrée micro USB du module.** * Raccorder correctement le câble USB.
2. **Reliez l'autre extrémité du câble USB fourni au port USB de votre ordinateur, etc.**
Le voyant à LED orange s'allume.
3. **Débranchez le câble USB une fois que le voyant à LED orange s'éteint.**

Remarque
En cas de charge de batterie de l'ordinateur, etc. faible, branchez l'adaptateur secteur sur votre ordinateur, etc.

Pour vérifier la capacité restante de la batterie

1. **Reliez le connecteur USB du câble USB fourni au port de sortie USB du module.**
Le voyant à LED orange clignote en fonction de la capacité restante de batterie.

Voyant à LED	Conditions de charge
☼ ☼ ☼ ☼	4 voyants	Environ 60 à 100%
☼ ☼ ☼ ·	3 voyants	Environ 40 à 60%
☼ ☼ · ·	2 voyants	Environ 20 à 40%
☼ · · ·	1 voyant	Environ 1 à 20%
· · · ·	S'éteint	0%

* Vous ne pouvez vérifier la capacité restante de la batterie que lorsque le câble USB est relié au port de sortie USB du module.

Pour alimenter un appareil portable

1. **Raccordez à l'appareil portable un câble de charge USB (officiellement pris en charge par l'appareil portable).** * Raccorder correctement le câble USB.
2. **Raccordez l'autre extrémité du câble USB au port de sortie USB du module.**
3. **Débranchez l'appareil lorsque la charge est terminée.**
* Vérifiez l'état de charge de votre appareil portable.

Remarques

● Le port de sortie USB du module est exclusivement un dispositif d'alimentation. Ne le raccordez pas aux ports USB des ordinateurs ou autres, car cela peut entraîner un dysfonctionnement. ● Ne perdez pas de vue que certains appareils portables peuvent subir une perte soudaine de mémoire d'entrée avec ou sans ce module (pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil portable). Avant d'utiliser cet appareil, veillez à sauvegarder la mémoire d'entrée. Sony ne peut être tenu responsable de la perte de mémoire. ● Si le module n'a pas été utilisé pendant longtemps, il ne peut être chargé complètement. Néanmoins, le module sera capable de retrouver sa charge complète une fois qu'il aura été chargé et déchargé plusieurs fois (deux ou trois fois).

Temps de charge

Batterie intégrée	Temps de charge
3.8 V (type 2,930 mAh / min. 2,850 mAh) × 2	Environ 5.5 heures (avec l'adaptateur secteur 1.5 A) Environ 14 heures (via le port USB standard)

* Il est possible d'effectuer la charge à l'aide d'un adaptateur secteur de sortie de 5 V 0.5 A ou supérieur.
* Veuillez noter que le courant d'entrée maximum de ce module est 1.5 A.

Durée d'alimentation

Port de sortie USB	Durée d'alimentation
5 V CC, 1.5 A (Max.)	Environ 140 minutes

* La durée d'alimentation dépend de l'état de la batterie, des conditions de stockage et de l'appareil portable.

Spécifications

Entrée 5 V CC, 1.5 A
Sortie 5 V CC, 1.5 A (Max.) 3,700 mAh
Dimensions (l/H/L) 64.6 mm × 110.0 mm × 15.2 mm
Poids Environ 141 g
Température de fonctionnement 0 °C - 35 °C
* Utiliser l'appareil dans la plage de température de fonctionnement.

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Dépannage

Le temps de charge du module est court (la charge dure moins de 5,5 heures (via l'adaptateur secteur) ou 14 heures (via le port USB standard)). La durée d'alimentation de l'appareil portable est courte.

Le module a atteint la fin de sa durée de vie ou ne fonctionne pas correctement.
→ Lorsque la durée d'alimentation est extrêmement courte alors que le module est complètement chargé, cela signifie que le module a atteint la fin de sa durée de vie. La durée de vie varie selon l'utilisation).
→ S'il ne fonctionne pas correctement, contactez votre détaillant Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Le module ne parvient pas à alimenter l'appareil portable en électricité ou le voyant à LED vert ne s'allume pas.

L'appareil portable n'est pas en mode de charge.
→ Vérifiez que l'appareil portable est en mode de charge.
→ Mettez l'appareil portable sous tension avant de le charger.

Vous utilisez peut-être le module raccordé à votre ordinateur.
→ Débranchez le câble USB du port d'entrée USB du module.

Le voyant à LED vert clignote rapidement.

La puissance sortie USB passe la limite de ce produit.
→ Assurez-vous que l'intensité de l'alimentation de l'appareil portable ne dépasse pas la limite de ce produit.

Pour toute autre question, contactez votre détaillant Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Avertissement

● Ne court-circuitez pas le module. Pour éviter tout court-circuit, tenez le module à l'écart de tout objet métallique (par exemple des pièces de monnaie, des pinces à cheveux, des clés, etc.). ● Le module peut devenir chaud pendant la charge. Ceci est normal. Soyez prudent lors de sa manipulation. ● Utilisez cet appareil correctement afin d'éviter toute électrocution.

⚠ ATTENTION

● Ne laissez pas tomber ce produit, ne posez aucun objet lourd sur celui-ci ou ne lui faites pas subir de choc important. ● Ne chauffez pas le module ou ne le jetez pas au feu. ● Ne démontez pas ce produit ou ne le remontez pas. ● Température de fonctionnement : 0 °C - 35 °C. Pour optimiser la capacité de charge, chargez le module à une température comprise entre 10 °C et 30 °C. ● N'exposez pas ce produit aux rayons directs du soleil ou à l'eau. ● Ne le soumettez pas à des températures élevées ou à l'humidité. ● Ne couvrez pas ce produit, avec des draps notamment, lorsqu'il est en cours d'utilisation. ● La surface de contact du module doit toujours rester propre. ● Les enfants doivent faire l'objet d'une surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Remarques sur l'utilisation de ce produit

● Ne chargez pas le module à proximité d'un téléviseur, d'une radio ou d'un tuner, car du bruit peut se produire. ● Pour obtenir davantage de détails sur l'utilisation de l'appareil portable, reportez-vous à son mode d'emploi. Les procédures d'utilisation varient selon l'appareil. ● Placez ce produit dans un endroit stable. ● Veillez à toujours garder la fiche, le fond de l'orifice de sortie USB et les parties de connexion du module propres. ● Ne touchez pas directement les bornes de liaison ou n'insérez pas les doigts dans celles-ci.

La garantie de notre produit se limite exclusivement à l'appareil proprement dit, dans le cadre d'une utilisation normale conformément au mode d'emploi et à l'environnement système. Par conséquent, le Client reconnaît et convient que : ● Sony ne peut être tenu responsable de dégâts ou de pertes résultant de l'utilisation de ce produit, ou de toute plainte d'un tiers. ● Sony décline toute responsabilité quant aux problèmes liés à votre lecteur MP3, téléphone cellulaire ou autre matériel suite à l'utilisation de ce produit ; à la compatibilité du produit avec un matériel, logiciel ou périphérique particuliers ; aux conflits de fonctionnement avec d'autres logiciels installés ; à la perte de données ou à tout autre dégât accidentel ou inévitable. ● Sony ne peut être tenu responsable des préjudices financiers, pertes de bénéfices, plaintes de tiers, etc., découlant de l'utilisation de ce produit.

Elimination des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou l'accumulateur ou sur l'emballage, indique que le produit et les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Sur certains types de piles, ce symbole peut également être combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont ajoutés lorsque ces piles contiennent plus de 0,0005% de mercure ou 0,004% de plomb. En vous assurant que les produits, piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que pourrait entraîner sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.
Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il convient de vous rapprocher d'un Service Technique qualifié si pour eff ectuer son remplacement. En rapportant votre appareil électrique, les piles et accumulateurs en fi n de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que le produit, la pile ou l'accumulateur incorporé sera traité correctement. Pour tous les autres cas de fi gure et afi n d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de ce produit, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles et accumulateurs, et les équipements électriques et électroniques usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Toutes les questions relatives à la conformité des produits basées sur la législation européenne doivent être adressées à son représentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique. Pour toute question relative au Service Après-Vente ou à la Garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées qui vous sont communiquées dans les documents « Service (SAV) » ou Garantie.

DE (Deutsch)

Merkmale und Funktionen

① **Beinhaltet Sony Lithium Polymer Akku**
Das Gerät kann zu 1.000 Mal aufgeladen werden*.
* Dies ist ein Näherungswert, basierend auf den Ergebnissen von Tests, die von Sony unter folgenden Bedingungen durchgeführt wurden: Wie häufig das Gerät im Einzelfall verwendet werden kann, hängt vom Gerät selbst und den Nutzungsbedingungen ab.
Ladebedingungen: 4,2 V 0,5 hA (CC/CV) / Lade-Abschaltstrom: 0.05 hA / Entladebedingungen: 0.5 hA / Endlade-Abschaltspannung: 3 V / Temperaturbedingung: 23°C
② **Sicherheitsfunktionen**
Überladungsschutz / Sicherheits-Timer / Erkennung von extremen Temperaturen

Lesen Sie vor dem Gebrauch bitte die folgenden Anleitungen sorgfältig durch.

Teile

1 Orangefarbene LED-Anzeige / 2 Grüne LED-Anzeige / 3 USB-Ausgangsanschluss / 4 Micro-USB-Eingangsanschluss / 5 USB-Anschluss / 6 Micro-USB-Anschluss

Referenz-Tabelle für den LED-Anzeigenstatus

Orangefarbene LED-Anzeige
Die Anzeige zeigt den Ladezustand des Geräts.

LED-Anzeige	Ladezustand
Leuchtet	Ladevorgang läuft
Leuchtet nicht	Ladevorgang abgeschlossen/ Getrennt
Blinkt schnell	Fehlfunktion

Grüne LED-Anzeige
Die Anzeigt zeigt den Status der Stromabgabe an das tragbare Gerät.

LED-Anzeige	Stromabgabe-status
Leuchtet	Stromabgabe läuft
Blinkt langsam	Geringe Akkuladung
Blinkt schnell	Fehlfunktion

* Falls es zu einer Fehlfunktion kommt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler oder an autorisiertes Sony-Kundendienstzentrum.

So laden Sie das Gerät

1. **Schließen Sie den Micro-USB-Anschluss des mitgelieferten USB-Kabels an den Micro-USB-Eingangsanschluss des Geräts an.** * Schließen Sie das USB-Kabel korrekt an.
2. **Schließen Sie das andere Ende des mitgelieferten USB-Kabels z. B. an den USB-Port Ihres Computers an.**
Die orangefarbene LED-Anzeige leuchtet auf.
3. **Ziehen Sie das USB-Kabel ab, wenn die orangefarbene LED-Anzeige erlischt.**

Hinweis
Falls die Akkuleistung Ihres Computers usw. schwach ist, schließen Sie das Netzteil an Ihren Computer usw. an, um ihn damit zu betreiben.

So überprüfen Sie die Restladung

1. **Schließen Sie den USB-Anschluss des mitgelieferten USB-Kabels an den USB-Ausgangsanschluss des Geräts an.**
Die orangefarbene LED-Anzeige blinkt entsprechend der Restladung.

LED-Zustand	LED-Anzeige
☼ ☼ ☼ ☼	4 Anzeigen	Ca. 60 - 100%
☼ ☼ ☼ ·	3 Anzeigen	Ca. 40 - 60%
☼ ☼ · ·	2 Anzeigen	Ca. 20 - 40%
☼ · · ·	1 Anzeige	Ca. 1 - 20%
· · · ·	Leuchtet nicht	0%

* Sie können die Restladung nur überprüfen, wenn das USB-Kabel an den USB-Ausgangsanschluss des Geräts angeschlossen ist.

So wird ein tragbares Gerät mit Strom versorgt

1. **Schließen Sie ein USB-Ladekabel (das für das tragbare Gerät vom Hersteller genehmigt wurde) an das tragbare Gerät an.** * Schließen Sie das USB-Kabel korrekt an.
2. **Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den USB-Ausgangsanschluss des Geräts an.**
3. **Entfernen Sie Ihr Gerät nach erfolgter Aufladung.**
→ Prüfen Sie den Ladezustand des tragbaren Geräts.

Hinweise

● Der USB-Ausgangsanschluss des Geräts ist nur für die Stromabgabe bestimmt. Verbinden Sie nicht mit USB-Ports von Computern usw. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen. ● Achtung! Bei manchen tragbaren Geräten mit oder ohne Nutzung durch dieses Gerät kann es zu einem plötzlichen Verlust von Eingabespeicherdaten kommen. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des tragbaren Geräts). Erstellen Sie vor Gebrauch dieses Produkts eine Sicherungskopie der Eingabespeicherdaten. Sony übernimmt keine Haftung für den Verlust von Eingabespeicherdaten. ● Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, kann es nicht vollständig geladen werden. Das Gerät kann jedoch wieder vollständig aufgeladen werden, wenn Sie es mehrmals auf- und entladen (zwei bis drei Mal).

Stromabgabedauer

Eingebauter Akku	Stromabgabe-dauer
3.8 V (typ. 2,930 mAh / min. 2,850 mAh) × 2	Ca. 5.5 Stunden (über Netzteil 1.5 A) Ca. 14 Stunden (vom Standard-USB-Port)

* Das Aufladen über ein Netzteil mit USB-Ausgang ausgelegt für 5 V, 0.5 A oder höher ist möglich.
* Bitte beachten Sie, dass der maximale Eingangsstrom dieses Produkts 1.5 A beträgt.

Stromabgabedauer

USB-Ausgangsanschluss	Stromabgabedauer
5 V, 1.5 A (Max.) Gleichstrom	Ca. 140 Minuten

* Die Stromabgabedauer hängt von der Restladung, den Umgebungsbedingungen und dem tragbaren Gerät ab.

Technische Daten

Eingang 5 V, 1.5 A Gleichstrom
Ausgang 5 V, 1.5 A (Max.) Gleichstrom 3,700 mAh
Abmessungen (B/H/L) 64.6 mm × 110.0 mm × 15.2 mm
Gewicht Ca. 141 g
Betriebstemperatur 0 °C - 35 °C
* Benutzen Sie das Gerät innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.

Änderungen vorbehalten.

Störungsbehebung

Das Ladeakkuer des Geräts ist kurz [die Ladedauer beträgt weniger als 5.5 Stunden (vom Netzteil) bzw. 14 Stunden (vom Standard-USB-Port)]. Die Stromabgabedauer an das tragbare Geräts ist kurz.

Das Gerät hat das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht oder ist defekt.
→ Wenn die Stromabgabezeit sehr kurz ist, obwohl das Gerät vollständig geladen ist, hat das Gerät das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht. (die Nutzungsdauer hängt von der Benutzung ab).
→ Kontaktieren Sie bei einer Fehlfunktion Ihren Sony-Händler oder autorisierten Sony-Kundendienst.

Das Gerät kann das tragbare Gerät nicht mit Strom versorgen oder die grüne LED-Anzeige schaltet sich nicht ein.

Das tragbare Gerät befindet sich nicht im Lademodus.
→ Setzen Sie nach der Überprüfung das tragbare Gerät in den Lademodus.
→ Schalten Sie das tragbare Gerät vor dem Aufladen an.

Sie nutzen das Gerät möglicherweise, wenn es an Ihrem Computer angeschlossen ist.
→ Trennen Sie das USB-Kabel vom USB-Eingangsanschluss des Geräts.

Die grüne LED-Anzeige blinkt schnell.

Der USB-Stromausgang überschreitet die Grenzwerte dieses Produkts.
→ Stellen Sie sicher, dass die Leistungsspezifikation des tragbaren Geräts innerhalb der Grenzwerte dieses Produkts liegt.

Kontaktieren Sie bei weiteren Fragen Ihren Sony-Händler oder autorisierten Sony-Kundendienst.

Warnung

● Schließen Sie das Gerät nicht kurz. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, halten Sie das Gerät von Metallgegenständen (z. B. Münzen, Haarspangen und Schlüsseln) fern. ● Das Gerät kann sich beim Laden stark erwärmen. Das ist keine Fehlfunktion. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie es berühren. ● Verwenden Sie das Produkt ordnungsgemäß, um einen Stromschlag zu vermeiden.

⚠ VORSICHT

● Lassen Sie das Produkt nicht fallen, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und schützen Sie es vor starken Stößen. ● Erhitzen Sie das Gerät nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer. ● Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen. ● Betriebstemperatur: 0 °C - 35 °C. Um die Ladekapazität zu optimieren, laden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 10 °C - 30 °C. ● Schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht und Wasser. ● Setzen Sie es keinen hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus. ● Decken Sie das Gerät bei Gebrauch nicht mit Decken oder anderen Materialien ab. ● Achten Sie darauf, die Kontaktflächen am Gerät immer sauber zu halten. ● Kinder sollten beim Umgang mit diesem Gerät beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.

Hinweise zum Gebrauch dieses Produkts

● Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Fernsehgeräts, Radios oder Tuners, da es anderenfalls zu Störungen kommen kann. ● Einzelheiten zum Bedienen des tragbaren Geräts finden Sie in der dazugehörigen Bedienungsanleitung. Betrieb variiert je nach Gerät. ● Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Oberfläche. ● Halten Sie den Stecker, den USB-Ausgangsanschluss und die Verbindungsanschlüsse am Gerät sauber. ● Berühren Sie die Verbindungsanschlüsse nicht direkt oder greifen Sie nicht mit den Fingern hinein.

Unsere Produktgarantie ist ausschließlich auf das Gerät selbst begrenzt und gilt, wenn dieses unter Einhaltung der Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung und der Umgebung verwendet wird. Aus diesem Grund erklärt sich der Kunde mit folgenden Bestimmungen einverstanden:
● Sony übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die auf die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind, und ist auch Dritten gegenüber nicht schadenersatzpflichtig. ● Sony übernimmt keine Haftung für Probleme mit MP3-Playern, Mobiltelefonen oder anderer Hardware, die auf die Nutzung dieses Produkts zurückzuführen sind, für die Eignung des Produkts für bestimmte Hardware, Software oder Peripheriegeräte, für Konflikte mit anderer installierter Software, für Datenverluste oder sonstige versehentliche oder unvermeidbare Schäden. ● Sony übernimmt keine Haftung für finanzielle Schäden, entgangenen Gewinn, Ansprüche von Dritten usw., die auf die Nutzung dieses Produkts zurückzuführen sind.

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus und gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)

Das Symbol auf der Batterie/dem Akku, dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt und die Batterie/der Akku nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg (Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku

einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen des Produkts und der Batterie schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft , den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.
Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifi zierte Service-Techniker ausgetauscht werden. Um sicherzustellen, dass das Produkt und die Batterie korrekt entsorgt werden, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie aus dem Produkt. Geben Sie die Batterie zur Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Hinweis für Lithiumbatterien: Bitte geben Sie nur entladene Batterien an den Sammelstellen ab. Wegen Kurzschlussgefahr überkleben Sie bitte die Pole der Batterie mit Klebestreifen. Sie erkennen Lithiumbatterien an den Abkürzungen Li oder CR.

Dieses Produkt wurde von oder für Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan hergestellt. Bei Fragen zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung der Europäischen Union kontaktieren Sie bitte den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. Bei Service- und Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in den Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.

ES (Español)

Características y funciones

① **Batería interna de polímero de litio fabricada por Sony**
② **Funciones de seguridad**
Función de prevención de sobrecargas / Temporizador de seguridad / Función de detección de temperaturas anómalas

La detenidamente la instrucciones siguientes antes de su utilización.

Componentes

1 Indicador LED naranja / 2 Indicador LED verde / 3 Puerto de salida USB / 4 Puerto de entrada micro USB / 5 Conector USB / 6 Conector micro USB

Tabla de referencia del estado de los indicadores LED

Indicador LED naranja
Este indicador muestra las condiciones de carga de la unidad.

Indicador LED	Condiciones de carga
Encendido	Cargando
Apagado	Carga completa o unidad desconectada
Parpadeo rápido	Fallo de funcionamiento

Indicador LED verde
Este indicador muestra las condiciones de suministro de energía al dispositivo portátil.

Indicador LED	Condiciones de suministro de energía
Encendido	Suministro en curso
Parpadeo lento	Batería baja
Parpadeo rápido	Fallo de funcionamiento

* Si el producto presenta un fallo de funcionamiento, detenga su uso y póngase en contacto con su distribuidor de Sony o con un centro de servicio técnico autorizado de Sony.

Carga de la unidad

1. **Conecte el conector micro USB del cable USB suministrado en el puerto de entrada micro USB de la unidad.** * Conecte el cable USB correctamente.
2. **Conecte el otro extremo del cable USB suministrado en el puerto USB del ordenador, etc.**
El indicador LED naranja se enciende.
3. **Desconecte el cable USB cuando el indicador LED naranja se apague.**

Nota
Si el ordenador, etc. no le queda mucha batería, conecte el adaptador de ca al ordenador, etc. que esté usando.

Comprobación de la energía restante

1. **Conecte el conector USB del cable USB suministrado en el puerto de salida USB de la unidad.**
El indicador LED naranja parpadea en función de la energía restante.

Indicador LED	Condiciones de carga
☼ ☼ ☼ ☼	4 indicadores	Aprox. 60 – 100%
☼ ☼ ☼ ·	3 indicadores	Aprox. 40 – 60%
☼ ☼ · ·	2 indicadores	Aprox. 20 – 40%
☼ · · ·	1 indicador	Aprox. 1 – 20%
· · · ·	Apagado	0%

* Puede comprobar la energía restante solo si el cable USB está conectado al puerto de salida USB de la unidad.

Suministro de energía a un dispositivo portátil

1. **Conecte un cable de carga USB (oficialmente compatible con el dispositivo portátil) al dispositivo portátil.** * Conecte el cable USB correctamente.
2. **Conecte el otro extremo del cable USB en el puerto de salida USB de la unidad.**
3. **Desenchufe el dispositivo cuando la carga se haya completado.**
* Compruebe el estado de carga del dispositivo portátil.

Notas

● El puerto de salida USB de la unidad es únicamente para el suministro de energía. No lo conecte a los puertos USB de los ordenadores, etc., ya que podría provocar un fallo de funcionamiento. ● Se advierte que algunos dispositivos portátiles podrían sufrir una pérdida repentina de memoria de entrada, sea o no con esta unidad (para obtener más información, consulte el manual del usuario suministrado con el dispositivo portátil). Antes de utilizar este producto, asegúrese de realizar una copia de seguridad de la memoria de entrada. Sony no se responsable de la pérdida de memoria de entrada. ● Si no se ha usado la unidad durante un largo periodo de tiempo, no se puede cargar por completo; sin embargo, la unidad se podrá cargar por completo si se carga y suministra energía de forma repetida (dos o tres veces).

Tiempo de carga

Batería incorporada	Tiempo de carga
3.8 V (typ. 2,930 mAh / min. 2,850 mAh) × 2	Aprox. 5.5 horas (desde el adaptador de ca de 1.5 A) Aprox. 14 horas (desde un puerto USB estándar)

* Se puede recargar usando un adaptador de ca con salida USB y 5 V de potencia a 0.5 A o superior.
* Tenga en cuenta que la corriente de entrada máxima para este producto es de 1.5 A.

Tiempo de suministro

| Puerto de salida USB | Tiempo

Opozorilo

● Ne povzročajte kratkega stika na enoti. Izognite se kratkemu stiku, tako da enoto umaknete od vseh kovinskih predmetov (npr. kovancev, lasnic, ključev itd.).
● Enota se lahko med uporabo ali shranjevanju segreje. To je normalno in ne velja nič posebnega.
● Izdelek uporabljajte v skladu z navodili, da preprečite električni udar.

⚠ POZOR

● Pazite, da izdelek na pade na tla, da nanj ne pritiska sila in da ni izpostavljen udarcem. ● Enote ne segrevajte in ne odvržite v ogenj. ● Tega izdelka ni dovoljeno razstaviti ali spremeniti. ● Obratovalna temperatura: 0 °C–35 °C. Če želite optimalno delovanje, uporabljajte enoto pri temperaturi okolja med 10 °C in 30 °C. ● Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali vodi. ● Pazite, da pe pride v stik s visokimi temperaturami ali vlago. ● Med uporabo izdelka ga ne podkrižajte s telefonom, na primer z odprte, ● Električne enote mora biti vedno čista. ● Pri otrocih je treba paziti, da se z napravo ne igrajo.

Opombe o uporabi tega izdelka

● Enoto polnite stran od televizorja, radia ali spremenljivka saj lahko povzroči motnje. ● Če želite izvesti ve o delovanju prenosne naprave, glejte uvodni uporabniki priročnik. Delovanje je odvisno od naprave. ● Izdelek postavite na stabilno mesto. ● Redno čistite vtič, notranjost izdelka in USB-vrat in nanje priključke enote. ● Spojnih priključkov se ne dotikajte neposredno z rokami in ne potiskajte prstov vanje.

Garancija naslega izdelka je omejena izključno na enoto, če jo uporabljate normalno, v skladu z navodili za uporabo in v primernem okolju uporabe. V skladu s tem stranka izjavlja, da je seznanjena z in se strinja z naslednjimi.
● Družba Sony ne odgovarja za škodo ali izgubo, ki je nastala zaradi uporabe tega izdelka, ali za kakršen koli zahtevek tretje osebe. ● Družba Sony ne odgovarja za težave s predvajalnikom MP3, mobilnim telefonom ali drugo stvarno opremo, ki so nastale zaradi uporabe tega izdelka; za primernost izdelka za določeno stvarno ali programsko opremo in dodatno opremo; nezdružljivost z drugo nameščeno programsko opremo; izgubo podatkov ali drugih sprememb, ki so nastale med uporabo. ● Družba Sony ne odgovarja za finančno škodo, izgubo dobička, zahtevke tretjih oseb ipr., ki nastanejo zaradi uporabe tega izdelka.

Odstranjev odpadnih baterij in električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku, bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom in baterijo ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca. S tem, ko izdelke in baterije pravilno odložite, pomagate k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročile nepravilno odvrženje. Z reciklirnjem materialov bomo ohranili naravne vire.

V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo in električno in elektronsko opremo, odnesite izrabljene izdelke na zbirni tocki za reciklirnje električne in elektronske opreme. Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterijo oddajte na zbirni točki za reciklirnje odpadnih baterij. O podrobnosti glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko poprašate na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pozvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovijo na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

RO (Română)

Componente

1 Indicator LED portocaliu / 2 Indicator LED verde / 3 Port de intrare USB / 4 Port de intrare micro USB / 5 Conector micro-USB / 6 Conector micro-USB

Grafic de referință pentru starea indicatorilor LED

Indicator LED portocaliu

Acest indicator prezintă condiția de încărcare ale unității.

Indicator LED	Condiții de încărcare
Se aprinde	Încărcare
Se stinge	Încărcare completă/Deconectat
Clipește rapid	Defecțiune

Indicator LED verde

Acest indicator prezintă condițiile de alimentare pentru dispozitivul portabil.

Indicator LED	Condiții de alimentare
Se aprinde	Alimentează
Clipește lent	Baterie descărcată
Clipește rapid	Defecțiune

* În cazul unei defecțiuni, opriți utilizarea și contactați dealerul Sony sau un centru service autorizat Sony.

Pentru a încărca unitatea

1. **Conectați conectorul micro USB al cablului USB furnizat la portul de intrare micro USB al unității. *** Conectați corect cablul USB.
2. **Conectați celălalt capăt al cablului USB furnizat la portul USB al calculatorului dumneavoastră etc.**
Indicatorul LED portocaliu se aprinde.
3. **Deconectați cablul USB după ce indicatorul LED portocaliu se stinge.**

Gata

Dacă acumulatorul calculatorului etc. este descărcat, conectați adaptorul de c.a. la calculator etc., pentru utilizare.

Pentru a verifica energia rămasă

1. **Conectați conectorul USB al cablului USB furnizat la portul de ieșire USB al unității.**
Indicatorul LED portocaliu clipește în funcție de energia rămasă.

Indicator LED	Condiții de încărcare
4 indicatori	Aprox. 60 – 100%
3 indicatori	Aprox. 40 – 60%
2 indicatori	Aprox. 20 – 40%
1 indicator	Aprox. 1 – 20%
Se stinge	0%

* Puteți verifica energia rămasă numai atunci când cablul USB conectat la portul de ieșire USB al unității.

Alimentarea cu energie a unui dispozitiv portabil

1. **Conectați un cablu de încărcare USB (acceptat oficial de dispozitivul portabil) la dispozitivul portabil. *** Conectați corect cablul USB.
2. **Conectați celălalt capăt al cablului USB la portul de ieșire USB al unității.**
3. **Decuplați dispozitivul la terminarea încărcării.**
Verificați starea de încărcare a dispozitivului portabil.

Note

● Portul de ieșire USB al unității este doar pentru alimentare. Nu conectați produsul la porturile USB ale calculatoarelor etc., astfel încât energia provoca defecțiuni. ● Vă atragem atenția asupra faptului că în cazul unora dintre dispozitivele portabile pot apărea pierderi prin memorie dacă sunt sau nu sunt folosite cu aceasta unitate (pentru detalii, consultați manualul utilizatorului furnizat împreună cu dispozitivul portabil). Înainte de a utiliza acest produs, asigurați-vă că ați copiat de rezervă toate datele importante. ● Sony nu își asumă nicio răspunzătoare pentru pierderea de memorie. ● Dacă unitatea nu a fost folosită o perioadă îndelungată, aceasta nu poate fi încărcată complet; totuși, unitatea va putea fi încărcată complet prin încărcare și alimentare repetată (de două sau de trei ori).

Timp de încărcare

Baterie încorporată	Timp de încărcare
3.8 V (tip 2,930 mAh/ min. 2,850 mAh) × 2	Aproximativ 5.5 ore (de la un adaptor de c.a. de 1.5 A) Aprox. 200 min. (de la portul USB standard)

* Este posibilă reîncărcarea folosind un adaptor de c.a. cu ieșire USB de 5 V 0.5 A sau mai mare.
* Vă rugăm să țineți cont de faptul că tensiunea maximă de intrare a acestui produs este de 1.5 A.

Timp de alimentare

Port de ieșire USB	Timp de alimentare
5 V, 1.5 A (Maxim) DC	Aproximativ 140 de minute

* Timpul de alimentare variază în funcție de starea bateriei, de condițiile de depozitare și de dispozitivul portabil.

Specificații

Parametri de intrare	5 V, 1.5 A DC
Parametri de ieșire	5 V, 1.5 A (Maxim) DC 3,700 mAh
Dimensiuni (l/h/L)	64.6 mm × 110.0 mm × 15.2 mm
Greutate	Aprox. 141 g
Temperatură de utilizare	0 °C – 35 °C

* Utilizați produsul în intervalul temperaturi de utilizare.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Rezolvarea problemelor

Durata de încărcare a unității este scurtă (încărcarea durează mai puțin de 5.5 ore (de la adaptorul de c.a.) sau 14 de ore (de la portul USB standard)). Timpul de alimentare a dispozitivului portabil este scurt.

Unitatea a ajuns la finalul duratei de viață sau nu funcționează satisfăcător.
→ Atunci când timpul de alimentare este foarte scurt, chiar și atunci când unitatea este complet încărcată, unitatea a ajuns la finalul duratei de viață. (durata de viață variază în funcție de modul de utilizare).
→ Dacă apare o defecțiune, contactați dealerul Sony sau unitatea de service autorizată Sony.

Unitatea nu poate alimenta dispozitivul portabil sau indicatorul LED verde nu se aprinde.

Dispozitivul portabil nu este în modul de încărcare.
→ Verificați și configurați dispozitivul portabil în modul de încărcare.
→ Porniți dispozitivul portabil înainte de încărcare.

Puteți folosi unitatea atunci când aceasta este conectată la calculator.
→ Deconectați cablul USB de la portul de intrare USB al unității.

Indicatorul LED verde clipește rapid.

Energia de alimentare a depășit limita maximă a acestui produs.
→ Asigurați-vă că specificația de alimentare a dispozitivului portabil nu depășește limita maximă a acestui produs.

Contactați dealerul Sony sau unitatea de service autorizată Sony dacă aveți întrebări suplimentare.

Avertizare

● Nu scurtcircuitați unitatea. Pentru a evita scurtcircuitarea, feriți unitatea de obiecte metalice (de exemplu, monede, ace, chei etc.). ● Temperatura de funcționare: 0°C – 35°C. Pentru a optimiza capacitatea de încărcare, încărcați unitatea la temperaturi între 10°C și 30°C. ● Nu expuneți produsul la lumină solară directă sau la apă. ● Feriți produsul de temperaturi ridicate sau de umiditate. ● În timpul utilizării, nu acoperiți produsul cu materiale precum pături. ● Suprafața de contact a unității trebuie să fie întotdeauna curată. ● Urmați întotdeauna instrucțiunile furnizate cu dispozitivul portabil pentru a vă asigura că nu se încarcă cu dispozitivul.

Note privind utilizarea acestui produs

● Încărcați unitatea la distanță de televizor, radio sau tuner pentru a nu provoca interferențe. ● Pentru detalii privind utilizarea dispozitivului, consultați manualul de utilizare al acestuia. Modul de funcționare diferă în funcție de dispozitiv. ● Amplasați acest produs într-un loc stabil. ● Păstrați curate fișa, interiorul produsului și mufele USB ale terminalelor de conectare ale dispozitivului. ● Nu atingeți direct terminalele de conectare sau nu introduceți degetele în acestea.

Garanția produsului nostru este limitată doar la unitatea în sine, dacă este utilizată în mod normal, conform instrucțiunilor de operare și a mediului sistemului. Prin urmare, Clientul la la cunoștință și consimte că:
● Sony nu este răspunzătoare pentru pagubele sau pierderile rezultate în urma utilizării produsului nostru împreună cu orice echipament periferic, cu software sau orice alte componente periferice pentru care produsul nostru este destinat; pentru incompatibilitatea produsului cu anumite echipamente, aplicații software sau periferice; pentru conflictele cu alte aplicații software instalate; pentru pierderile de date; sau pentru alte pagube incidentale sau inevitabile. ● Sony nu este răspunzătoare pentru pagubele financiare, profiturile pierdute, revendicările terțelor părți etc., rezultate în urma utilizării acestui produs.

Dvs. folosiți baterii/ori unite și echipamentele electrice și electronice , vechi se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol marcat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate reziduri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acest simbol i se poate asocia simbolurile pentru anumitor substanțe chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate dacă bateria conține mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse și baterii sunt depozitate corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea ființelor umane, ce ar putea fi cauzate de către manipularea și depozitarea incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care pentru siguranță, performanță sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, această trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service.Pentru a vă asigura că bateria și echipamentele electrice și electronicevor fi dezafectate corespunzător, predați-le către punctele de colectare dotate cu echipamente pentru deșeuri electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul sigur de îndepărtare a bateriei din produs. Predați bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a bateriilor. Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de gestionare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebări legate de conformitatea aparatului cu legislația Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Pentru orice întrebări legate de service sau de garanție, vă rugăm să consultați documentele de garanție ce însoțesc aparatul.

BG (Български)

Свойства и функции

1. **Със Sony литиево-йонна полимерна батерия**
Уредът може да се зарежда пръств. 1,000 пъти*.
* Това е приблизителна стойност, основаваща се на резултатите от извършените от Sony тестове. Действителният брой показания на уреда зависи от устройството и условията на полване.
Условия на зареждане: 4,2 V 0.5 ВА (зареждане тов/прекъсване напрежение) / Прекъсващ зареждането ток: 0.05 ЙА / Условия на разреждане: 0.5 ВА / Прекъсващо разреждането напрежение: 3 V / Температурни условия: 23°C.

2. **Функция за безопасност**
Функция за предотвратяване на презареждане / Таймер за безопасност / Функция за откриване на аномална температура

Прочетете внимателно следните инструкции преди употреба.

Части

1 Оранжев LED индикатор / 2 Зелен LED индикатор / 3 USB изходен порт / 4 Micro USB входен порт / 5 USB конектор / 6 Micro USB конектор

Таблица за състояние на LED индикатор

Оранжев LED индикатор

Този индикатор показва състоянието на зареждане на уреда.

LED индикатор	Състояние на зареждане
Включва се	Зарежда се
Изключва се	Приключено зареждане/Разкачен
Мига бързо	Неизправност

Зелен LED индикатор

Този индикатор показва състоянието на подаване на захранване към свързаното портативно устройство.

LED индикатор	Състояние на подаване на захранване
Включва се	Захранване
Мига бавно	Ниска батерия
Мига бързо	Неизправност

* Ако се появи неизправност, спрете използването и се свържете с търговеца си или Sony или с упълномощен сервиз на Sony.

За да зарядите уреда

1. **Свържете Micro USB конектора на доставения USB кабел към Micro USB входния порт на апарата. *** Свържете USB кабела правилно.
2. **Свържете другия край на доставения USB кабел към USB порта на вашия компютър и др.**
Оранжевият LED индикатор свети.
3. **Разкачете USB кабела, след като оранжевият LED индикатор се изключи.**

Забележка

Ако зарядът на батерията на компютъра или друго устройство е твърде нисък, свързаното към тях преносимо устройство може да не се зарежда.

За да проверите оставащата мощност

1. **Свържете USB конектора на доставения USB кабел към USB изходния порт на апарата.**
Оранжевият LED индикатор мига в зависимост от оставащата мощност.

LED индикатор	Състояние за зареждане
☼ ☼ ☼ ☼	4 индикатора	Прибл. 60 – 100%
☼ ☼ ☼ ·	3 индикатора	Прибл. 40 – 60%
☼ ☼ · ·	2 индикатора	Прибл. 20 – 40%
☼ · · ·	1 индикатор	Прибл. 1 – 20%
· · · ·	Изключва се	0%

* Можете да проверите оставащата мощност, само когато USB кабелът е свързан към изходния USB порт на апарата.

За да поддържате захранване към портативно устройство

1. **Свържете USB зареден кабел (официално поддържан от портативното устройство) към портативното устройство. *** Свържете USB кабела правилно.
2. **Изключете устройството след приключване на зареждането.**
→ Проверете състоянието на зареждане на вашето портативно устройство.

Забележка

● Изходният USB порт на апарата е само за подаване на захранване. Не го свързвайте към USB портове на компютри и др. Това може да причини неизправност. ● Ако имате въпроси или проблеми, които не са описани в ръководството, консултирайте се с вашия търговец или оторизиран сервиз на Sony. ● Ако имате въпроси относно съвместимостта на портативното устройство, което искате да използвате, се консултирайте с търговеца си или с оторизиран сервиз на Sony.

Време за зареждане

Вградена батерия	Време за зареждане
3.8 V (обичайно, 2,930 mAh/ мин. 2,850 mAh) × 2	Приблиз. 5.5 часа (от 1.5 А променливотоков адаптер) Приблиз. 14 часа (от стандартен USB порт)

* Времето за зареждане и броят зарядени цикли може да варират в зависимост от условията на използване и настройките.

USB изходен порт	Време за подаване на захранване
Прав ток 5 V, 1.5 A (макс.)	Приблиз. 140 минути

* Времето за подаване на захранване зависи от състоянието на батерията, условията на съхранение и портативното устройство.

Спецификации

Входяща мощност	прав ток 5 V, 1.5 A
Изходящата мощност	прав ток 5 V, 1.5 A (макс.) 3,700 mAh
Размери (Ш/В/Д)	64.6 mm × 110.0 mm × 15.2 mm
Тегло	приблиз. 141 g
Работна температура	0 °C - 35 °C

* Използвайте в работния температурен диапазон.

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без уведомление.

Отстраняване на неизправности

Времето за зареждане на уреда е кратко (зареждането отнема по-малко от 5.5 часа (от променливотоков адаптер) или 14 часа (от стандартен USB порт)). Захранването за подаване на захранване към портативното устройство е кратко.

Апаратът е достигнал края на проектния си живот или е неизправен.
→ Ако зареждането неизправно, дори когато е изключително кратко, дори когато апаратът е напълно зареден, апаратът е достигнал края на проектния си живот. (проектният живот зависи от използването).
→ Ако зареждането неизправно, свържете се с вашия търговец на Sony или упълномощен сервиз на Sony.

Апаратът не може да подава захранване към портативно устройство или зеленият LED индикатор не свети.

Портативното устройство не е в режим на зареждане.
→ Проверете и настройте портативното устройство в режим на зареждане.
→ Включете портативното устройство преди зареждане.

Може би използвате апарата, докато е включен към компютъра.
→ Разкачете USB кабела от входящия USB порт на апарата.

Зеленият LED индикатор мига бързо.

Изходната мощност на USB порта надвишава предвената стойност за този продукт.
→ Уверете се, че спецификацията за мощността на портативното устройство съответства на изискванията за подаване на захранване.

Свържете се с вашия търговец на Sony или упълномощен сервиз на Sony, ако имате други въпроси.

Предупреждение

● Не сапирайте апарата наксо. За да избегнете късо съединение, дръжте апарата настрани от всички метални обекти (напр. монети, фибри, ключове и др.). ● Температурата на апарата може да се повиши по време на употреба, което е нормално. Боравете внимателно. ● Използвайте правилно този продукт, за да избегнете електрически удар.

ВНИМАНИЕ

● Не изпускайте, не поставяйте тежестен отторе и не позволявайте силни удари върху продукта. ● Не загравайте продукта и не го изхвърляйте в огъня. ● Не разглобявайте и не сглобявайте продукта. Работна температура: 0 °C - 35 °C. За да оптимизирате капацитета на зареждане, зареждайте апарата при температури между 10 °C - 30 °C. ● Не излагайте продукта на директна слънчева светлина. ● Контактната повърхност на апарата трябва винаги да бъде чиста. ● Бъдата трябва да е чиста по време на зареждане, за да не играят с устройството.

Бележки относно използването на този продукт

● Зареждайте апарата близо до телевизора, радиото или тунера, защото може да възникнат смущения. ● За подробности относно работата на портативното устройство вижте неговото ръководство за потребителя. Работата се различава в зависимост от устройството. ● Поставяйте продукта на стабилно място. ● Поддържайте конектора, вътрешността на продукта и USB портовете на терминалите чисти и внимавайте да не ги докосвате с пръсти. ● Не докосвайте свързващите клеми директно и не пъхайте пръсти си в тях.

Гаранцията на нашия продукт е ограничена само до уреда, когато се използва нормално и в съответствие с инструкциите за работа и оборудване на системата. С настоящото потребителят приема и се съгласява, че: ● Sony не носи отговорност за щети или загуби, възникнали от използването на този продукт, както и за всякакви претенции от трети страни. ● Sony не носи отговорност за проблеми с вашия MP3 плейър, мобилен телефон или друго хардуерно, възникнали от използването на този продукт; за пригодността на продукта за специфичен хардуер, софтуер или периферни, работни конфликти с друг инсталиран софтуер; загуба на данни; или други внезапни или неизбежни щети. ● Sony не носи отговорност за финансови щети, пропуснати печали, искове от трети страни и др., възникнали от използването на този продукт.

Третиране на използвани батерии и стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския Съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху опаковката, батерията или върху опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третират като домакинските отпадъци. При някои батерии този символ се използва в комбинация с означение на химическия елемент. Означението на химическия елемент живак (Hg) или олово (Pb) се добавя ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като предадете тези продукти и батерии на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при неправилно изхвърляне на не неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.

За продукти, които от гледна точка на безопасност, правилен начин на работа или за съхранение на данни изискват батерията да бъде постоянно свързана (вградена), тази батерия трябва да бъде подменена само от квалифициран сервизен персонал. За да сте сигурни, че вградената батерия ще бъде третирана правилно, предайте старите продукти в събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. За всички останали батерии моля прочетете в упътването как да извадите батерията по безопасен начин батерията от продукта. Предайте я в събирателния пункт за рециклиране на използвани батерии. За подробна информация относно рециклирането на този продукт или на батерията моля, свържете се обърнете към местната градска управа, фирмата за сбиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта или батерията.

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитвания за съответствие на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към Упълномощения представител Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия. За въпроси, свързани със сервиз и гаранция, моля използвайте адресите, посочени в придружаващите сервизни или гаранционните документи.

SE (Svenska)

Egenskaper och funktioner

1. **Innehåller Sony Li-ion polymerbatteri**
Enheten kan laddas cirka 1,000 gånger*.
* Detta är en uppskattning baserat på tester som utförts av Sony under följande förhållanden. Hur många gånger enheten kan laddas i verkligheten varierar beroende på enheten och användningsförhållanden.
Laddningsförhållanden: 4.2 V 0.5 hA (CC/CV) / Avstängningsström: 0.05 hA / Urladdningsförhållanden: 0.5 hA / Avstängningsspänning: 3 V / Temperaturförhållanden: 23°C
2. **Säkerhetsfunktioner**
Funktion för förhindrande av överladdning / Säkerhetstimer / Funktion för detektering av onormal temperatur

Läs följande instruktioner noga före användning.

Delar

1 Orange LED-indikator / 2 Grön LED-indikator / 3 USB-ingång / 4 Micro USB-ingång / 5 USB-kontakt / 6 Micro USB-kontakt

Statusöversikt för LED-indikatorerna

Orange LED-indikator

Den här indikatorn visar modulens laddningsförhållanden.

LED-indikator	Laddnings-förhållanden
Tänds	Laddar
Släcks	Laddning slutförd/Bortkopplad
Blinkar snabbt	Funktionsfel

Grön LED-indikator

Den här indikatorn visar strömförsörjningsförhållanden till den bärbara enheten.

LED-indikator	Strömförsörjnings-förhållanden
Tänds	Matar ström
Blinkar långsamt	Svag batteriladdning
Blinkar snabbt	Funktionsfel

* Om ett fel uppstår avbryter du användningen och kontaktar din Sony-återförsäljare eller en auktoriserad Sony-serviceinrättning.

Ladda modulen

1. **Anslut mikro USB-kontakten på den medföljande USB-kabeln till mikro USB-ingången på modulen. *** Anslut USB-kabeln på rätt sätt.
2. **Anslut den andra änden av den medföljande USB-kabeln till USB-porten på en dator etc.**
Den orange LED-indikatorn tänds.
3. **Koppla bort USB-kabeln när den orange LED-indikatorn har släckts.**

Observera

Om datorns eller enhetens batteriström är låg, ska du ansluta en nätadapter till datorn eller enheten för att använda den.

Kontrollera återstående laddning

1. **Anslut USB-kontakten på den medföljande USB-kabeln till USB-utgången på modulen.**
Den orange LED-indikatorn blinkar på ett sätt som bestäms av den återstående laddningen.

LED-indikator	Laddnings-förhållanden
☼ ☼ ☼ ☼	4 indikatorer	Cirka 60 – 100%
☼ ☼ ☼ ·	3 indikatorer	Cirka 40 – 60%
☼ ☼ · ·	2 indikatorer	Cirka 20 – 40%
☼ · · ·	1 indikator	Cirka 1 – 20%
· · · ·	Släcks	0%

* Du kan endast kontrollera återstående laddning när USB-kabeln är ansluten till modulen och till utgång.

Strömförsörja en bärbar enhet

1. **Anslut en USB-laddningskabel (som är avsedd för den bärbara enheten) till den bärbara enheten. *** Använd kabeln som är rätt för enheten.
2. **Anslut den andra änden på USB-kabeln till USB-ingången på modulen.**
3. **Koppla från din enhet när laddning är klar.**
→ Kontrollera laddningstatusen för din bärbara enhet.

Observera

● Modulens USB-utgång är endast avsedd för strömförsörjning. Den får inte anslutas till USB-portar på datorer etc. Om du gör det kan det orsaka fel. Du bör vara medveten om att bärbara enheter kan påverkas eller förlora information i minnet avsett om de används med denna modul eller ej (mer information finns i bruksanvisningen för respektive bärbara enhet). Säkerhetskopiera informationen i minnet innan du använder den här produkten. Sony är inte ansvarig för eventuell förlust av data i minnet. ● Om modulen inte har använts under en längre tid är det inte alltså den bäst, om du ansluter den till och urladdar den upprepade gånger (två eller tre gånger) blir det möjligt att ladda upp batteriet.

Laddningstid

Inbyggt batteri	Laddningstid
3.8 V (typ. 2,930 mAh / min. 2,850 mAh) × 2	Cirka 5.5 timmar (nätdapter från Sony) Cirka 14 timmar (från standard USB-port)

* Det är möjligt att ladda med hjälp av en vekselstrømsadapter med USB-utgang med 5 V 0.5 A eller högre.
* Observera att produktens maximala ineffekt är 1.5 A.

Strömförsörjningstid

USB-utgång	Strömförsörjningstid
DC 5 V, 1.5 A (Max.)	Cirka 140 minuter

* Strömförsörjningstiden varierar beroende på batteriets kondition, laginsgshållanden och den bärbara enheten.

Specifikationer

Inmatning	DC 5 V, 1.5 A
Utmatning	DC 5 V, 1.5 A (Max.) 3,700 mAh
Mått (B/H/L)	64.6 mm × 110.0 mm × 15.2 mm
Vikt	Cirka 141 g
Användningstemperatur	0 °C – 35 °C

* Använd modulen inom det rekommenderade temperaturområdet.

Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Felsökning

Enhetens laddningstid är kort (laddning tar mindre än 5.5 timmar (från nätadapter) eller 14 timmar (från standard USB-port)). Strömförsörjningstiden till den bärbara enheten är kort.

Modulens livslängd är slut eller modulen fungerar inte som den ska.
→ När strömförsörjningstiden är extremt kort även när modulen är fulladdad har modulen nått slutet på dess livslängd. (hur lång modulen kan användas varierar beroende på användningen).
→ Kontakta din Sony-återförsäljare eller en auktoriserad Sony-serviceinrättning om det uppstår något fel.

Modulen kan inte strömförsörja en bärbar enhet eller den gröna LED-indikatorn blinkar snabbt.

Den bärbara enheten är inte i laddningsläge.
→ Kontrollera och ställ in den bärbara enheten i laddningsläge.
→ Starta den bärbara enheten före laddningen.

Du kanske använder modulen medan den är ansluten till en dator.
→ Koppla bort USB-kabeln från modulens USB-ingång.

Den gröna LED-indikatorn blinkar snabbt.

USB-strömutgången överskrider gränsen för denna produkt.
→ Kontrollera att strömspecifikationen för den bärbara enheten ligger inom gränsen för denna produkt.

Kontakta din Sony-återförsäljare eller auktoriserad Sony-serviceinrättning om du har ytterligare frågor.

Varning

● Kortslut inte modulen. Håll modulen borta från alla metallföremål (t.ex. mynt, härnålar, nyckelar etc.) för att undvika kortslutning. ● Modulen kan bli varm under laddning. Detta är normalt. Var försiktig när du hanterar den. ● Använd den här produkten på ett säkert sätt för att undvika fel på produkten eller stöter.

⚠ FÖRSIKTIGT

● Tappa inte den här produkten, placera inte tunga föremål på den och utsätt den inte för kraftiga stötar. ● Värm inte upp modulen och kasta den inte i eld. ● Försök inte själv eller återmontera denna produkt. ● Rekommenderad temperatur: 0 °C - 35 °C. För att optimera laddningskapaciteten ska du ladda modulen i en temperatur mellan 10 °C och 30 °C. ● Utsätt inte produkten för direkt solljus eller vatten. ● Håll den här produkten i ren temperatur eller fukt. ● Den här produkten ska du inte täcka över produkten med material som filtar. ● Modulens kontaktytor måste alltid hållas rena. ● Barn bör övervakas så att de inte leker med produkten.

Om användning av den här produkten

● Ladda modulen på avstånd från TV, radio eller tuner för att undvika störningar. ● Mer information om bärbara enheter finns i deras bruksanvisning. förhållanden varierar för olika enheter. ● Placera produkten på en stabil plats. ● Håll kontakten, insidan på USB-utgången och kontakter som är anslutna till enheten rena. ● Vidrör inte de anslutna kontakterna direkt och sätt inte in dina fingrar i dem.

Vår produktgaranti är begränsad till enbart den enheten, vid normal användning enligt bruksanvisningen och systemmiljön. Därför bekräftar och medger kunden att:

● Sony är inte ansvarig för skada eller förlust till följd av användning av denna produkt eller för anspråk från tredje part. ● Sony ansvarar inte för problem med din MP3-spelare, mobiltelefon eller annan hårdvara som uppstår vid användning av denna produkt, den här produktens lämplighet för specifik maskinvara, programvara eller kringutrustning, konflikter med andra installerade program, dataförlust eller andra oönskandeller eller oundvikliga skador. ● Sony är inte ansvarig för ekonomisk skada, utebliven vinst, krav från tredje part etc. som uppkommer vid användning av denna produkt.

Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier och elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, batteriet eller på förpackningen betyder att produkten samt batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly. För att säkerställa för att dessa produkter och batterier blir hanterade på ett riktigt sätt, kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars skulle kunna orsakats av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.

När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att batteriet och de elektriska produkter blir behandlat korrekt skall dessa produkter levereras till en återvinningsstation för batterier och elektriska produkter när de är förbrukade. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för batterier. För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten eller batteriet.

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor som rör produkternas överensstämmelse, grundar på Europeiska unionens lagstiftning skall ställas till den auktoriserade representanten, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. För service och garantifrågor, vänligen se de adresser som finns i de separata service och garantihandlingarna.

DK (Dansk)

Features og funktioner

1. **Indeholder Sony Li-ion Polymerbatteri**
Enheden kan oplades ca. 1,000 gange*.
* Dette er en tilnærmelse, baseret på resultaterne af de test, der er udført af Sony under følgende forhold. Det reelle antal gange, man kan anvende enheden, afhænger af apparatet og brugsforholdene.
Opladningsforhold: 4.2 V 0.5 hA (CC/CV) / Spærrestrøm for opladning: 0.05 hA / Afladningsforhold: 0.5 hA / Spærrestrøm for afladning: 3 V / Temperaturforhold: 23°C
2. **Sikkerhedsfunktioner**
Funktion til forebyggelse af overopladning / Sikkerheds-timer / Funktion til unormal høj temperatur

Læs omhyggeligt de følgende instruktioner før brug.

Dele

1 Orange LED-indikator / 2 Grøn LED-indikator / 3 USB-outputport / 4 Micro USB-inputport / 5 USB-stik / 6 Micro USB-stik

Referenceoversigt for LED-indikatorstatus

Orange LED-indikator

Denne indikator viser enhedens opladningsforhold.

LED-indikator	Opladnings-forhold
Lyser	Opladning
Lyser ikke	Afsluttet opladning/afbrudt
Blinker hurtigt	Fejlfunktion

Grøn LED-indikator

Denne indikator viser strømforsyningsforholdene til den bærbare enhed.

LED-indikator	Strømforsynings-forholdene
Lyser	Medfølger
Blinker langsomt	Lav batteristand
Blinker hurtigt	Fejlfunktion

* Hvis der opstår en funktionsfejl, bør du stoppe brugen og kontakte din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-servicecenter.

Sådan oplader du

1. **Tilslut micro-USB-stikket på det medfølgende USB-kabel til enhedens micro-USB-inputport. *** Tilslut USB-kablet korrekt.
2. **Tilslut den anden ende af det medfølgende USB-kabel til USB-porten på din computer etc.**
Den orange LED-indik